



Vyblokování 50, 2000 a 5000 korunové bankovky

V případě přehrání akceptoru EBA11, EBA12 a EBA 22 na poslední verze SW (E11PBCZE4A230400.bin a E21PBCZE6A240400.bin) čtěte prosím dále důležité upozornění.


U těchto interfaců, které jsou na obr. 1, 2 a 3 je třeba zakázat příjem 50... 2000 a 5000 českých bankovek. Jedná se především o starší VHP (KAJOT CASINO, KAJOT MAX, atd....). U novějších VHP (KAJOT DOUBLE MATIC a KAJOT DOUBLE TRONIC), které jsou v továrním nastavení je vše v pořádku. Pro odblokování těchto bankovek si přečtěte návod na straně 2.

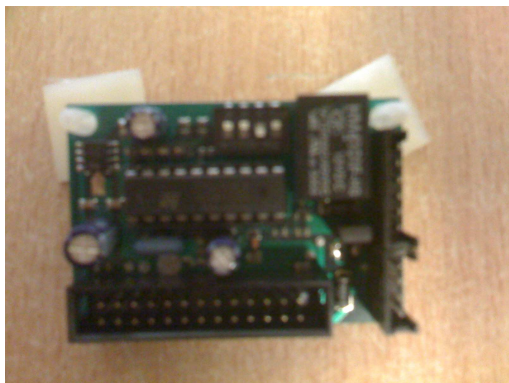

Obr. 1

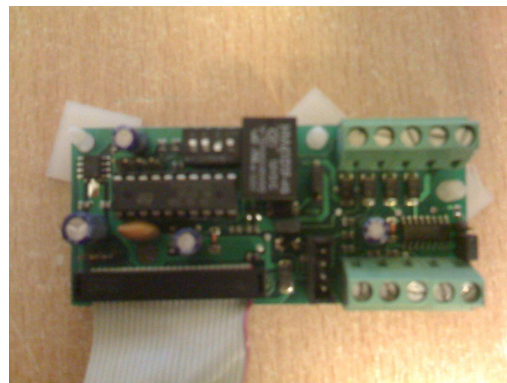

Obr. 2

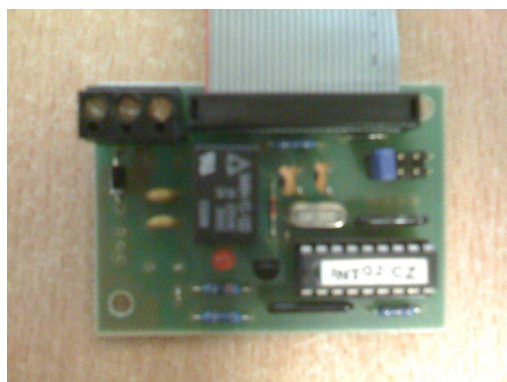

Obr. 3

Vypnutí kanálu bankovky na akceptor EBA

1. přístroj vypnout
2. DIP č. 6 a 7 na akceptoru nastavit na ON (nahoru)
3. přístroj zapnout
4. vložit bankovku, kterou chcete, aby přístroj neakceptoval (většinou je to bankovka hodnoty 50,- Kč) – po vytáhnutí akceptoru bankovka ihned vyjede zpět. LED na boku akceptoru začne (musí) problikávat. Bankovku zcela vyjměte z akceptoru. LED poté musí přestat problikávat a pouze svítí.
5. DIP č. 6 přepnout zpět na OFF (dolů) při zapnutém přístroji
6. přístroj vypnout a znovu zapnout

Tím je vyblokováno příslušné bankovky ukončeno

!!! PŘEZKOUŠEJTE, ZDA AKCEPTOR DANOU BANKOVKU NEPŘIJÍMÁ ZE VSECH ČTYŘ STRAN!!!